



MORGAN
SECRET

Руководство пользователя

Электронный замок
с поддержкой
TUYA.

Наш сайт:
<http://morgan-secret.com>

Телефон горячей линии:
88007000676



Важная информация


Безопасность

- ◆ Перед использованием прочтите все инструкции. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.
- ◆ Не разбирайте изделие с применением силы, чтобы не активировать сигнал тревоги или не повредить изделие.
- ◆ Не царапайте сканер отпечатка пальцев острыми предметами, это может привести к необратимому повреждению.
- ◆ Не подвергайте изделия воздействию окружающей среды (в том числе прямым попаданиям солнечных лучей) и/или брызгам воды.
- ◆ Не извлекайте батарейки во время настройки и эксплуатации.
- ◆ Немедленно замените все батареи, если возникнет сигнал о низком заряде батареи. Пожалуйста, убедитесь, что полюса (+/-) правильно совпадают при установке батарей.


Меры предосторожности

- ◆ Не размещайте батарею рядом с источниками огня, чтобы избежать взрыва.
- ◆ Не используйте аварийный источник питания, не отвечающий требованиям безопасности.
- ◆ Хотя бы один механический ключ иметь при себе, в случае если села батарейка или ключи остались внутри квартиры, дома и т.д.
- ◆ Температурный диапазон работы от -20°C до +60°C


Комплектация

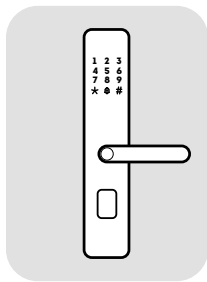


1 Внешняя панель

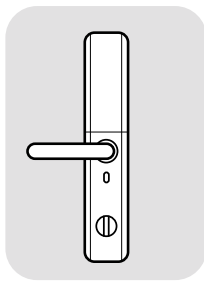


2 Внутренняя панель

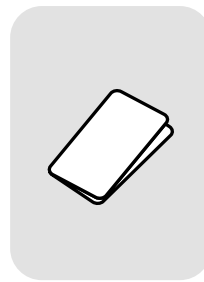


3 RF - карта

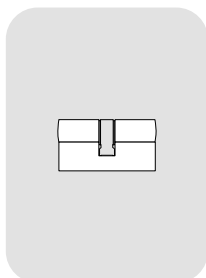

4 Цилиндровый механизм

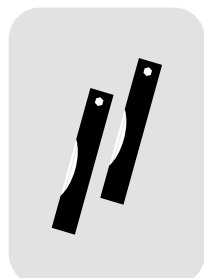


5 Механический ключ (2шт.)

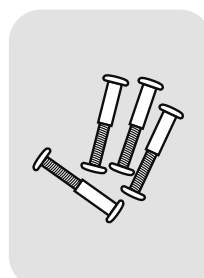


6 Монтажный комплект




7 Инструкция

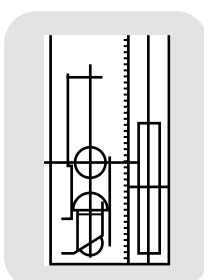

8 Установочный шаблон

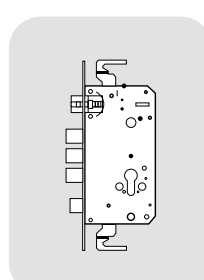


9 Замок

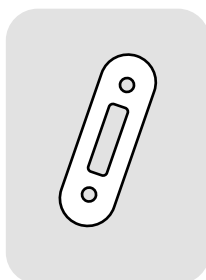

10 Ответная планка

Покомпонентное изображение

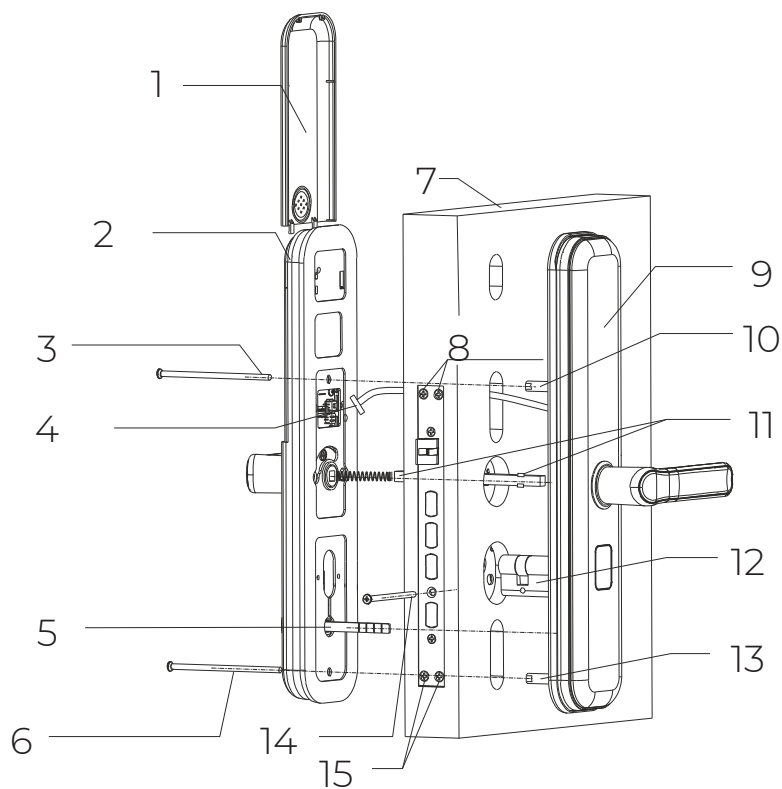


1. Крышка батарейного отсека
2. Внутренняя панель
3. Установочный винт для 1 панели(его следует подрезать до необходимой длины)
4. Соединительный кабель
5. Шток ночной задвижки(если длина слишком большая и достигает передней панели, в таком случае, обрежьте ее)
6. Установочный винт для 2 панели(его следует подрезать до необходимой длины)
7. Створка двери
8. Установочные винты 3, 4 корпуса замка
9. Внешняя панель
10. Установочная втулка 1
11. Квадрат
12. Цилиндр
13. Установочная втулка 2
14. Установочный винт цилиндра
15. Установочные винты 1, 2 корпуса замка

Предустановочная инструкция


Шаг 1 | Проверьте направление открывания двери

Данный замок может быть установлен на двери с 4 направлениями открывания: наружное левое, внутреннее левое, наружное правое, внутреннее правое

Левосторонние двери

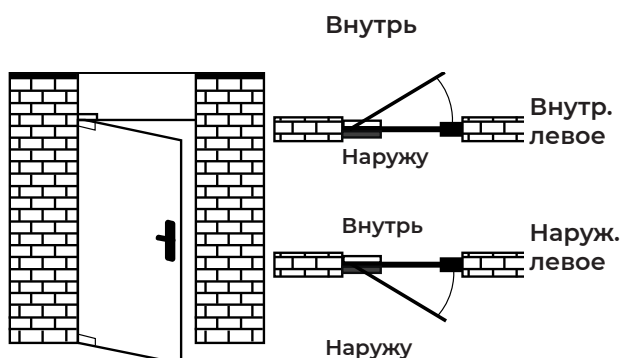


Правосторонние двери

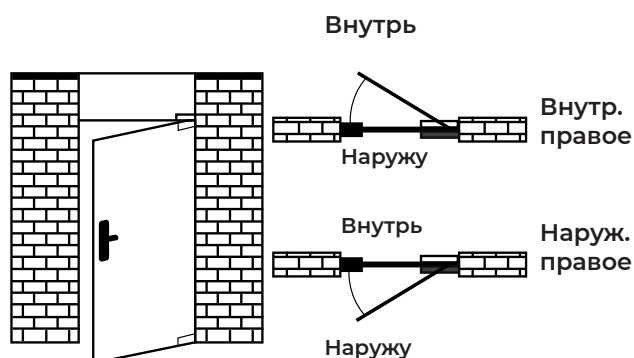

Шаг 2 | Измените направление ручки


- 1 С помощью крестовой отвертки открутите винт смены направления ручки и винт блокировки обратного подъема ручки
- 2 Поверните ручку на 180 градусов вдоль верхней части замка
- 3 Закрутите винт смены направления ручки с другой стороны, закрутите винт блокировки обратного подъема ручки, смена направления ручки окончена

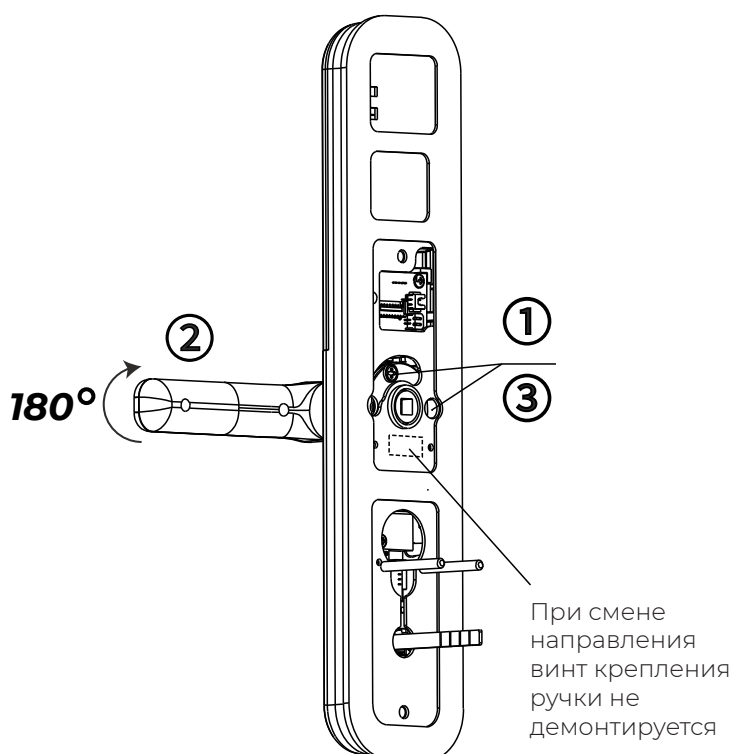

Шаг 3

Измените направление защелки



- 1 Подвиньте переключатель вверх
- 2 Защелка должна выдвинуться
- 3 Поверните защелку на 180 градусов для смены направления

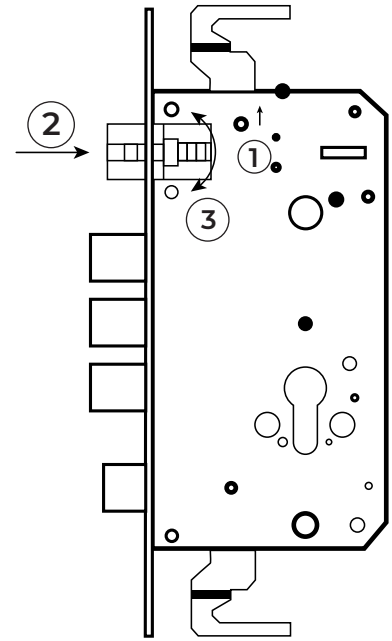


Шаги установки

Следующие шаги по установке относятся к правосторонним дверям. В случае, если ваши двери левосторонние, внимательно прочитайте *[Предустановочные инструкции]* и внесите необходимые изменения.


- 1 Используйте установочный шаблон, чтобы просверлить нужные отверстия и вмонтировать замок в дверь.
- 2 Затяните 4 винта с замком и установите цилиндр замка

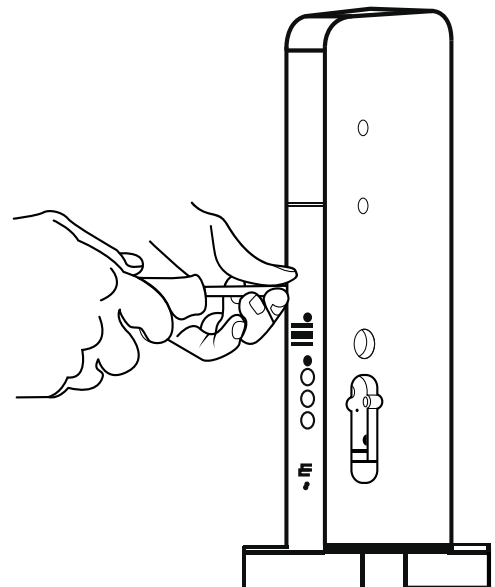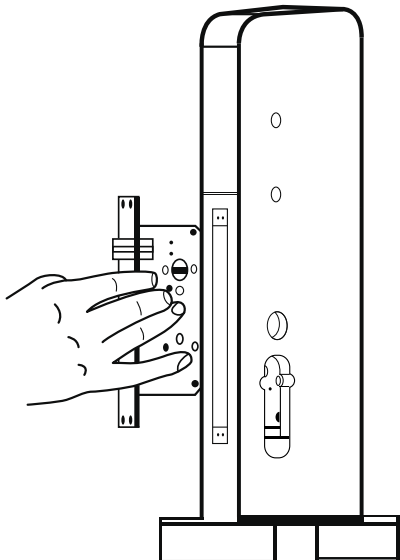


- 3** Установите втулки на внешнюю панель и поместите квадрат и сжатую пружину в отверстие ручки. (Сжатая пружина квадрата должна быть направлена к ручке)

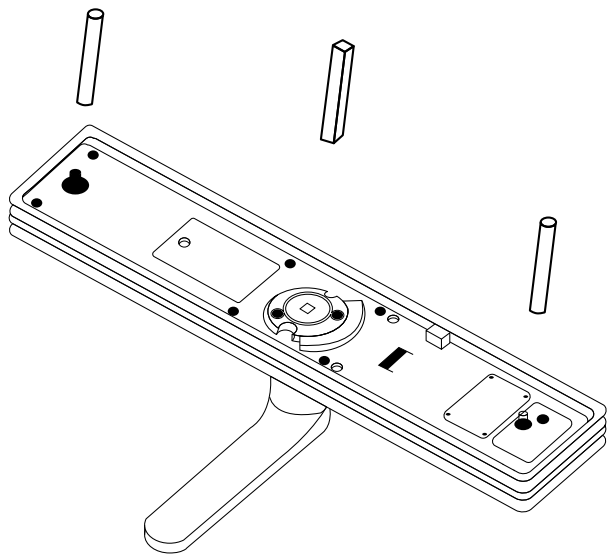


- 4** Проденьте соединительный кабель через отверстие в замке. Вставьте квадрат и пружину в отверстие в ручке. Прижмите внешнюю панель к двери

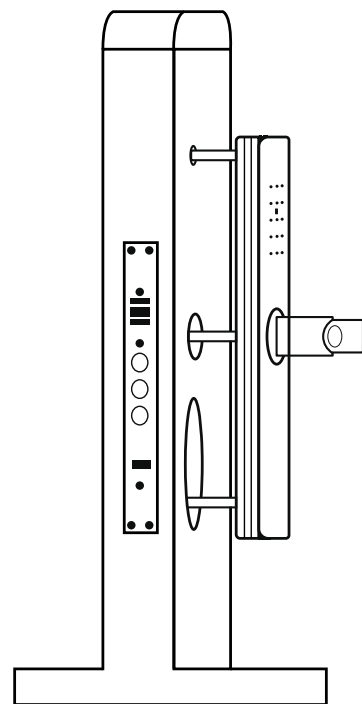

- 5** Вставьте пружину во внутреннюю панель. Вставьте соединительный кабель в соответствующее отверстие на внутренней панели. Совместите квадрат с отверстием ручки на внутренней панели

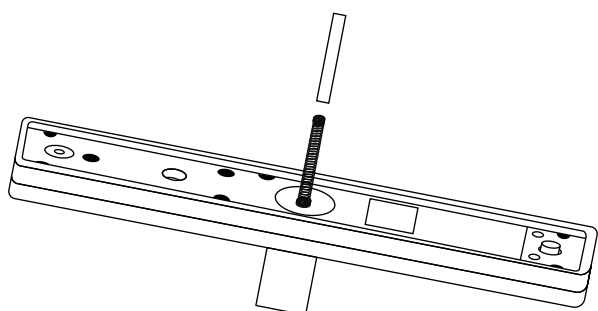


- 6** Затяните винты.

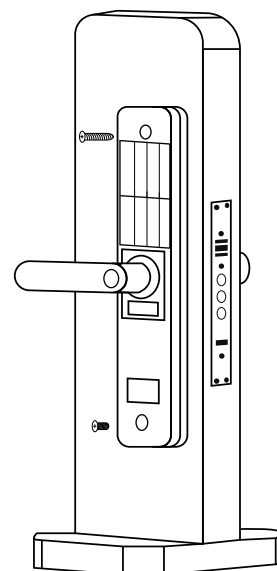


7 Установите батареи, и крышку батарейного отсека.

8 Проверьте работу внутренней и внешней ручек, механического ключа, а также работу цифровой панели.

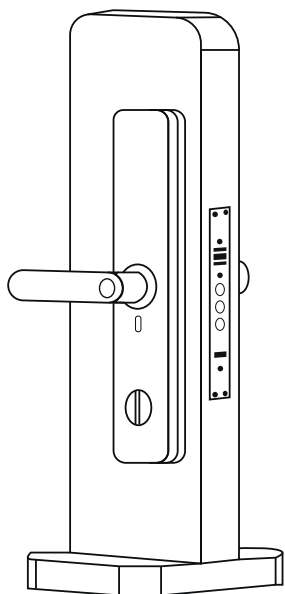


Больше о K-18

Внешняя панель

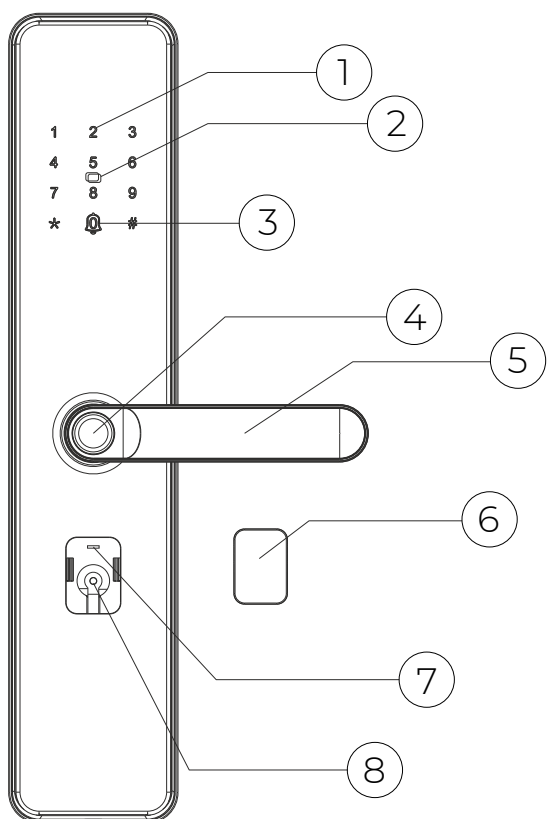

1	Цифровая панель
2	Зона сканирования карты
3	Кнопка дверного звонка (нажимается при выключенном дисплее)
4	Сканер отпечатка пальца
5	Внешняя ручка
6	Декоративная крышка
7	Гнездо аварийного источника питания MicroUSB
8	Гнездо для механического ключа

Внутренняя панель

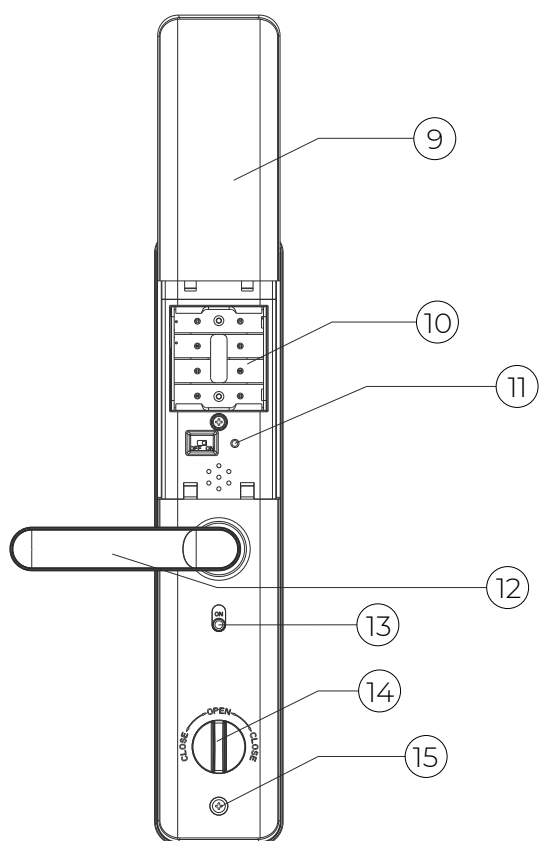

9	Крышка батарейного отсека
10	Батрейный отсек
11	Кнопка для восстановления заводских настроек
12	Внутренняя ручка
13	Переключатель режима Защита от детей
14	Поворотная ручка ночной задвижки
15	Установочный винт

Как настроить K-18

Предварительная настройка:

- ◆ Есть 2 режима работы: общий и режим двойной проверки.

Обычный режим	Режим двойной проверки
Разблокирование любым из доступных способом	Разблокирование любым из доступных способом

- ◆ Номер пользователя.

Вы можете удалить информацию об отдельном пользователе по его пользовательскому номеру, не удаляя всей информации

- ♦ Вы можете записать информацию о пользователе в следующую таблицу для будущих запросов.

№	Имя	Отпечаток	ПИН-код	RF - карта

Сброс до заводских настроек:

Снимите крышку отсека элементов питания, с помощью скрепки удерживайте кнопку «RESET» (кнопку сброса) вверху задней панели аккумуляторного отсека в течение 6 секунд, система инициализируется, после завершения инициализации появится голосовая подсказка «инициализация прошла успешно»

Настройка администраторов:

#

После пробуждения экрана нажмите и удерживайте кнопку «#»

1

Нажмите «1», что бы войти в настройки администратора (после добавления информации об администраторе при каждом входе в управление функциями необходимо проходить проверку данных администратора)

Добавить данные



Нажмите «1», чтобы ввести информацию администратора, можно ввести отпечаток пальца, пароль или карту (отпечаток пальца необходимо вводить 5 раз, пароль должен быть восьмизначным и вводиться 2 раза, для подтверждения необходимо нажать кнопку «#», RF - карту нужно вводить только 1 раз)

1

После завершения действия нажмите «*», чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, или продолжите добавлять/удалять администратора

Настройка пользователей:

#

После пробуждения экрана нажмите и удерживайте кнопку «#»

2

Нажмите «2», чтобы войти в настройки обычного пользователя (после добавления информации об администраторе при каждом входе в управление функциями необходимо проходить проверку данных администратора)

Добавить данные



Нажмите «1», чтобы ввести данные обычного пользователя, можно ввести отпечаток пальца, пароль или карту (отпечаток пальца необходимо вводить 5 раз, пароль должен быть восьмизначным и вводиться 2 раза, для подтверждения необходимо нажать кнопку «#», RF - карту нужно вводить только 1 раз)

Удалить данные

2, #

Нажмите «2», чтобы произвести удаление администратора, введите порядковый номер удаляемого администратора, нажмите «#» для подтверждения (например, «#003»)

Внимание нельзя удалить всех администраторов.

Удалить данные

2

Нажмите «2» для удаления данных обычного пользователя

1, 2

Нажмите «1», чтобы ввести порядковый номер удаляемого пользователя (например, «010#»). Для удаления всех обычных пользователей нажмите «2»

После завершения действия нажмите «*», чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, или продолжите добавлять/удалять обычных пользователей

Возврат к заводским настройкам:

#

После пробуждения экрана нажмите и удерживайте кнопку «#»

4

Нажмите «4», чтобы перейти в меню возврата к заводским настройкам

(после добавления информации об администраторе при каждом входе в управление функциями необходимо проходить проверку данных администратора)

#

Введите верные данные администратора, нажмите «#» для подтверждения

*Инициализация успешно
выполнена*

Настройки системы:

#

После пробуждения экрана нажмите и удерживайте кнопку «#»

3

Нажмите «3», чтобы перейти к настройкам системы (после добавления информации об администраторе при каждом входе в управление функциями необходимо проходить проверку данных администратора)

1

Нажмите «1», чтобы перейти к настройкам времени

#

Введите

«Год-месяц-день-часы-минуты» (1903041153 или 201903041159),
измените время в соответствии с данной формой отображения,
нажмите «#» для подтверждения

#

После пробуждения экрана нажмите
и удерживайте кнопку «#»

3

Нажмите «3», чтобы перейти к настройкам системы (после добавления информации об администраторе при каждом входе в управление функциями необходимо проходить проверку данных администратора)

2

Нажмите «2», чтобы перейти к
настройкам звука

3

Нажмите «3», чтобы перейти к
настройкам способа открытия
замка

6 или 4

Для увеличения громкости
нажмите «6»

Для уменьшения громкости
нажмите «4»

1 или 2 или 3

Для установки одинарного
открытия замка нажмите «1»

Для установки комбинированного
открытия замка нажмите «2»

Для перехода к настройке времени
открытия замка нажмите «3»

Запрос информации:

#

После пробуждения экрана нажмите
и удерживайте кнопку «#»

