

PHILIPS

EasyKey

7300

Lever
Smart Door Lock

Руководство пользователя

Версия Bluetooth
Используйте следующий адрес
для регистрации продукта и
получения поддержки от нас:
www.philips.com/support



Содержание

1 Важная информация 02

Безопасность
Меры
предосторожности
Утилизация использованных
продуктов и батарей

2 Как установить EasyKey 03

Комплектация
Изображение
Предустановочная инструкция
Шаги установки

3 Больше о вашем EasyKey 09

Внешняя панель
Внутренняя панель

4 Как настроить ваш EasyKey 10

-Изменение ПИН-кода
-Пользовательские настройки

-Удаление пользователя
-Системные
настройки
-Расширенные
функции
-Системные
запросы
-Местные запросы

5 Как пользоваться EasyKey 16

Разблокировка

Разблокировка снаружи

-ПИН-кодом
-Отпечатком пальца
-Картой

Разблокировка изнутри

-Ручка

Блокировка

-Блокировка снаружи
-Блокировка изнутри

Внутренний засов
Авто/ручной режимы
Открытие
механическим ключом

6 Другие функции 18

Безопасная ручка
Сброс до заводских
настроек
Тихий режим Внешнее
принудительное закрытие

Значение и использование индикаторов 20

Состояние двери Низкий
заряд батареи
Внешнее принудительное закрытие
Тихий режим
Блокировка системы
[CLOSE] кнопка

8 Неполадки и сигналы 22

Типы сигналов и режимы
Как подключить аварийное
питание
Как заменить батареи

1 Важная информация

Безопасность

◆ Перед использованием Philips EasyKey прочтите все инструкции. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

◆ Используйте только аксессуары / компоненты, указанные производителем.

◆ Используйте только щелочные батареи, которыми оснащено изделие, или щелочные батареи того же типа.

◆ Не разбирайте изделие с применением силы, чтобы не активировать сигнал тревоги или не повредить изделие.

◆ Не царапайте датчик отпечатков пальцев острыми предметами, это может привести к необратимому повреждению.

◆ Не подвергайте изделия воздействию окружающей среды и / или брызгам воды.

◆ Не подвергайте продукт воздействию веществ, которые не повредят защитную крышку.

◆ Пожалуйста, протирайте изделие мягкой тканью.

◆ Не извлекайте аккумулятор во время настройки и эксплуатации.

◆ Пожалуйста, позвольте профессиональному технику установить дверной замок. Не разбирайте замок самостоятельно. Храните соответствующие запечатанные наклейки должным образом. Не разглашайте пароль.

◆ Измените главный PIN-код сразу после завершения установки и отладки и храните механический ключ в безопасном месте

◆ Немедленно замените все батареи, если возникнет сигнал о низком заряде батареи. Пожалуйста, убедитесь, что полюса (+/-) правильно совпадают при установке батарей.

Меры предосторожности

◆ Не размещайте батарею рядом с источниками огня, чтобы избежать взрыва.

◆ Не используйте аварийный источник питания, не отвечающий требованиям безопасности, для включения продукта.

◆ Не соединяйте 2 полюса батарей с металлами, чтобы избежать короткого замыкания, которое может привести к взрыву.

◆ Убедитесь, что замена любых компонентов выполняется Philips, авторизованным сервисным центром Philips или профессиональными техниками.

◆ Не используйте аксессуары или детали, произведенные другими производителями или специально не рекомендованные Philips. Использование таких аксессуаров и деталей может привести к аннулированию гарантии.

Утилизация использованных продуктов и батарей

◆ Замки можно вернуть в авторизованные сервисные центры Philips. Вы получите соответствующую компенсацию, если всё соответствует нашим условиям.

◆ Пожалуйста, ознакомьтесь с местной системой электронного сбора продуктов.

◆ Соблюдайте местные правила и не выбрасывайте использованные изделия вместе с обычными бытовыми отходами.

◆ Правильная утилизация использованных продуктов может помочь избежать потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

◆ Батареи нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

◆ Ознакомьтесь с местными правилами утилизации батарей. Правильная утилизация батарей может помочь избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.


2. Установка EasyKey

Комплектация

Этот список упаковки предназначен только для справки. Ознакомьтесь с фактическим содержимым упаковки.



Покомпонентное изображение

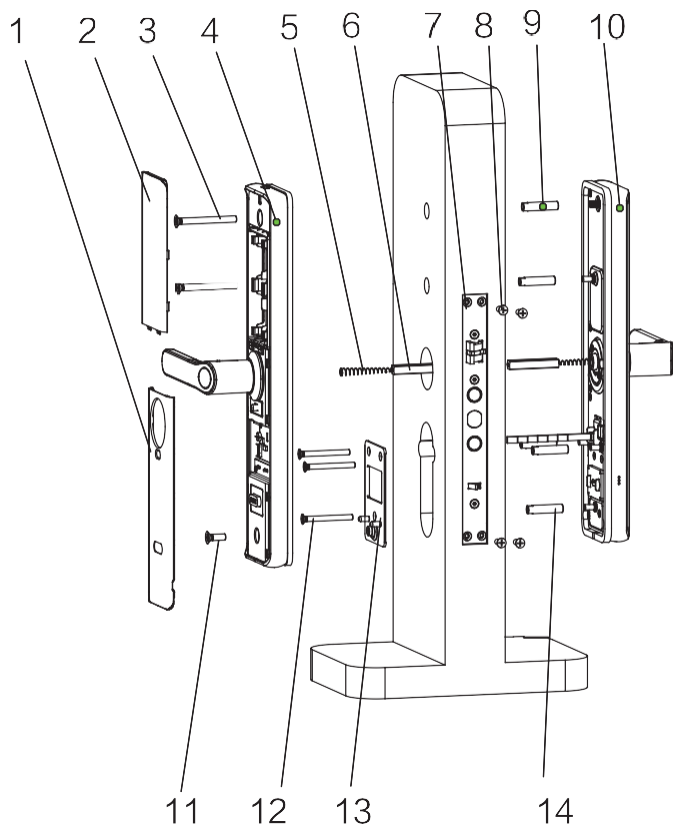

1. Нижняя часть внешней панели (x1)
2. Крышка батареи(x1)
3. М6 винты(x2)
4. Внутренняя панель(x1)
5. Сжатая пружина квадратного вала (x2)
6. Квадратный вал (x2)

7. Врезной замок(x1)
8. Винты (x4)
9. М6 трубки соединительные(x2)
10. Внешняя панель(x1)
11. М6 винт (x1)
12. М5 винты (x3)

13. Монтажная пластина (x1)
14. М5 трубки соединительные (x3)


Предустановочная инструкция

Шаг 1 | Проверьте направление открывания двери

Данный замок может быть установлен на двери с 4 направлениями открывания: наружное левое, внутреннее левое, наружное правое, внутреннее правое.



Шаг 2 | Измените направление ручки

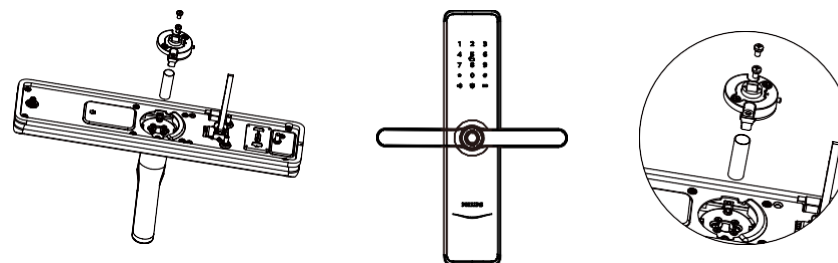

1 Снимите 2 винта с крестообразным шлицем, 1 комплект с крестообразным шлицем и 1 защитную крышку рычага в накладке.

2 поверните ручку на 180 градусов

3 Верните 2 винта и затяните их.

Шаг 3 | Измените направление защёлки

Вы можете изменить направление защёлки, чтобы приспособить к дверям с различными направлениями открывания. Когда скос засова обращен к двери, он предназначен для наружного открывания двери; а когда скос засова обращен к двери, он предназначен для внутреннего открывания двери.




Внимание

1. Выберите подходящий монтажный комплект в зависимости от толщины двери;
2. Набор инструментов по умолчанию применим для дверей толщиной 38-60 мм. Если толщина вашей двери выходит за пределы этого диапазона, свяжитесь с нами.


Шаги установки

Следующие шаги по установке относятся к дверям, открывающимся вправо. В случае, если ваши двери левосторонние, внимательно прочитайте [Предустановочные инструкции] и внесите необходимые изменения.


1. Используйте шаблон для сверления, просто просверлите нужные отверстия и смонтировать замок в дверь.
2. Затяните 4 винта с замком.

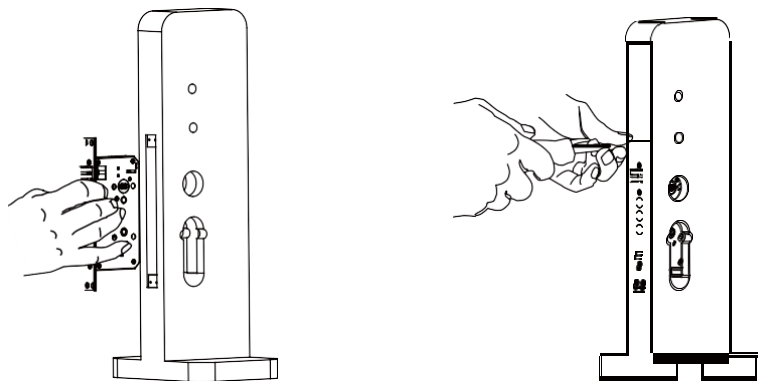


3. Установите соединительную резьбовую трубку и поместите квадратный вал и сжатую пружину в отверстие рычага. (Сжатая пружина квадратного вала должна быть направлена к рычагу)

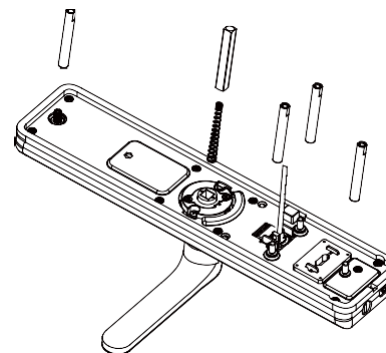


4. Проденьте соединительный провод через отверстие в замке. Совместите хвостовик цилиндрического ключа и квадратный вал с вращающимися отверстиями на пазу и вставьте их, чтобы убедиться, что внешняя панель находится близко к внешней стороне двери.

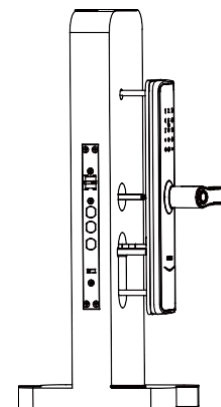

5. Затяните монтажную пластину 3 анкерными винтами на внутренней стороне двери.

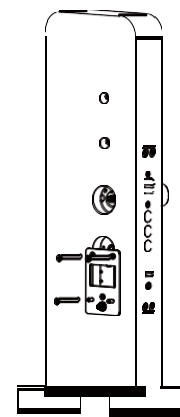


6. Вставьте сжатую пружину, а затем квадратный вал во внутреннюю панель. Вставьте внешнее соединение розетки в необходимые отверстия на двери и установите замок в дверь. При вставке врезной проволоки и в соответствующие гнезда на внутренней накладке. Совместите квадратный вал с вращающимися отверстиями в замке и вставьте их так, чтобы внутренняя панель была ближе к внутренней части двери.

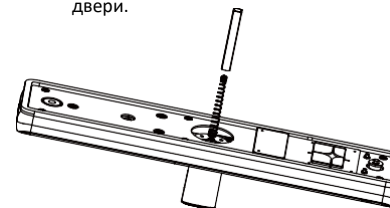


Внимание

Убедитесь, что дополнительный соединительный провод спрятан в дверном отверстии.


7 Затяните винты.

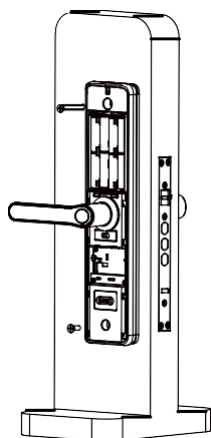

8 Установите батареи, затем крышку батарейного отсека и внутреннюю нижнюю крышку.

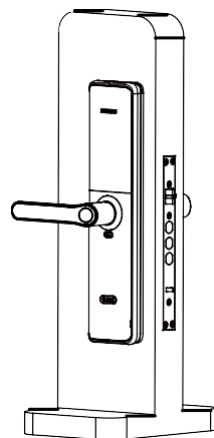


9 Попробуйте внутренние и внешние рычаги, механический ключ и проверьте, все ли компоненты хорошо соединены

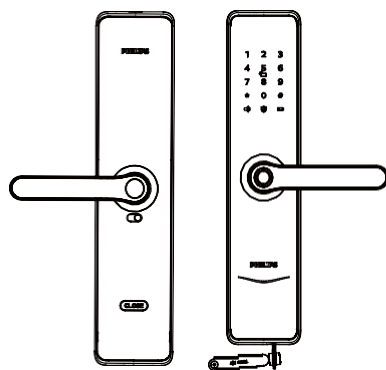


3 Больше о EasyKey

Внешняя панель

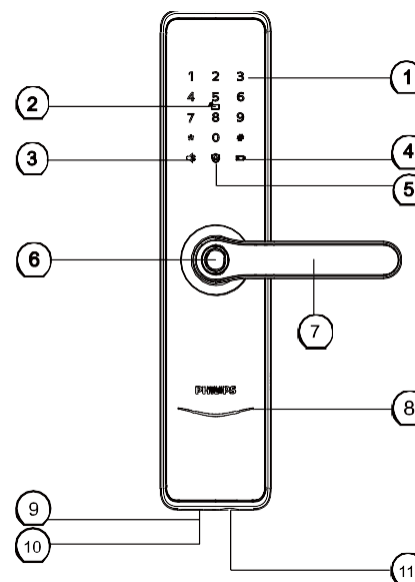

1	Клавиатура
2	Считыватель карт
3	Тихий режим
4	Индикатор заряда
5	Кнопка внешнего принудительного закрытия
6	Датчик отпечатка
7	Ручка
8	Состояние двери
9	Аварийное питание
10	Кнопка перезагрузки
11	Скважина механического ключа

Внутренняя панель

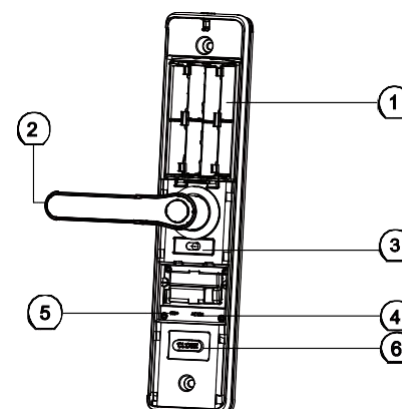

1	Крышка батареи
2	Ручка
3	Переключатель безопасной ручки
4	Переключатель режимов
5	Кнопка сброса
6	Кнопка закрыть

4. Как настроить EasyKey

Предварительная настройка:

♦ В EasyKey есть 2 режима работы: общий режим и режим двойной проверки.

Обычный режим	Режим двойной проверки
Разблокирование с использованием любого из методов	Разблокировка с помощью любых двух: PIN-кода, карты и отпечатка пальца

♦ Номер пользователя
Вы можете удалить информацию об отдельном пользователе по его номеру пользователя, не удаляя всей информации.

♦ Вы можете записать информацию о пользователе в следующую таблицу будущих запросов.


N	Имя	Отпечаток	ПИНК-код	Карта
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

♦ Описание иконок

Главный ПИН-код	Одноразовый ПИН-код	ПИН-код гостевой	Номер пользователя (00-09)	Номер пользователя (00-99)	Отпечаток пальца	Карта ключ	ОК#	*

Внимание
1. Нажмите [*], чтобы вернуться в предыдущее меню.
2. Главный ПИН-код по умолчанию - 12345678.

♦ Как войти в главный режим:

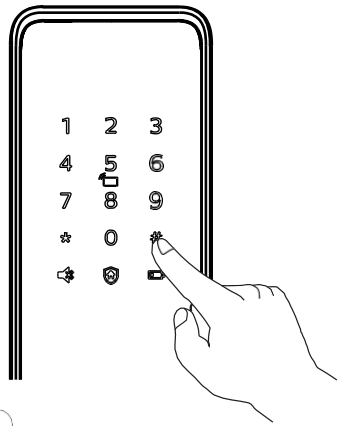

1
Нажмите клавишу [#]. Услышав голосовую подсказку «Введите главный ПИН-код», введите свой главный ПИН-код и подтвердите его нажатием [#]. Теперь вы в главном режиме.

Изменение главного ПИН-кода



Нажмите [#], введите главный ПИН-код и подтвердите нажатием [#].



Нажмите [1], чтобы изменить главный ПИН-код.



Введите новый главный ПИН-код и еще раз подтвердите нажатием [#]. Повторно Нажмите тот же главный ПИН-код и подтвердите нажатием [#]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажмите [*], чтобы вернуться в предыдущее меню, пока не выйдете в главное меню.

Настройки пользователя

Добавление обычного ПИН кода



Нажмите [#], затем введите главный ПИН-код и подтвердите, нажав [#].



Нажмите [2], чтобы добавить запись пользователя, затем Нажмите [1], чтобы добавить новый ПИН-код пользователя, и система автоматически пронумерует его и сгенерирует голосовую подсказку.



Нажмите ПИН-код пользователя, состоящий из 6–12 цифр, и подтвердите его нажатием [#]. Затем повторно введите ПИН-код пользователя и подтвердите его нажатием [#]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Добавление одноразового ПИН-кода



Нажмите [#], Нажмите главный ПИН-код и подтвердите нажатием [#].



Нажмите [2], чтобы войти в настройки пользователя, затем нажмите [2] еще раз, чтобы добавить одноразовый ПИН-код пользователя.



Нажмите одноразовый ПИН-код пользователя, состоящий из 6–12 цифр, и подтвердите его нажатием [#]. Затем повторно Нажмите одноразовый ПИН-код пользователя и подтвердите его нажатием [#]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Добавление отпечатка пальца



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [2], чтобы добавить запись пользователя, затем нажмите [3], чтобы добавить отпечаток пальца пользователя, и система автоматически пронумерует его и сгенерирует голосовую подсказку.



Приложите палец к датчику. Услышав голосовую подсказку «Уберите палец и зарегистрируйтесь снова», уберите палец и прижмите его к датчику. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Добавление карты-ключа



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [2], чтобы добавить запись пользователя, затем нажмите [4], чтобы добавить карту-ключ пользователя, и система автоматически пронумерует его и сгенерирует голосовую подсказку.



Приложите карту с ключом к считывателю карт, пока не услышите звуковой сигнал. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Удаление пользователя

Удаление одного пользователя



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [3], чтобы удалить запись пользователя, затем нажмите [1], чтобы удалить PIN-код пользователя, а затем нажмите [1], чтобы удалить индивидуальный PIN-код пользователя.



Введите код пользователя (номер: 00-99) из 2 цифр и подтвердите нажатием [#]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Удаление ПИН-кодов всех пользователей



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [3], чтобы удалить запись пользователя, затем нажмите [1], чтобы удалить PIN-код пользователя, а затем нажмите [2], чтобы удалить все PIN-коды пользователя. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Удаление одноразового ПИН-кода.



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [3], чтобы удалить запись пользователя, затем введите [2], чтобы удалить все одноразовые PIN-коды пользователя.



Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Удаление отпечатка пальца



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [3], чтобы удалить запись пользователя, затем нажмите [3], чтобы удалить запись отпечатка пальца, а затем нажмите [1], чтобы удалить одну запись отпечатка пальца.



Введите двузначный номер пользователя (00-99) т.е. отпечатка пальца, который необходимо удалить, и подтвердите нажатием [#]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Удаление всех отпечатков



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [3], чтобы удалить пользователя, затем нажмите [3], чтобы удалить запись отпечатка пальца, а затем нажмите [2], чтобы удалить все записи отпечатка пальца. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Удаление ключа-карты



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [3], чтобы удалить запись пользователя, затем нажмите [4], чтобы удалить запись карты-ключа, а затем нажмите [1], чтобы удалить одну запись. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Удаление всех ключей-карт




Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите нажатием [#].



Нажмите [3], чтобы удалить запись пользователя, затем нажмите [4], чтобы удалить запись ключевого тега, а затем нажмите [2], чтобы удалить все карты-ключи. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Калибровка системы

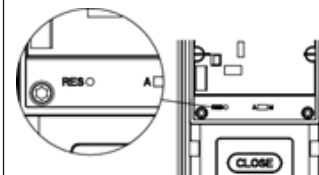

Снимите крышку батарейного отсека, затем дважды нажмите отверстие [RES] острым предметом, после того, как услышите голосовую подсказку «Восстановление настроек по умолчанию», вся пользовательская информация будет удалена.

Настройка языка



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите, нажав [#].



Нажмите [4], чтобы войти в настройки системы, затем введите [1], чтобы приступить к настройке языка.



Выберите нужный язык: для китайского нажмите [1]; для английского нажмите [2]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.



Установленный язык – английский

Настройка громкости



Нажмите [#], затем введите главный PIN-код и подтвердите, нажав [#].



Нажмите [4], чтобы войти в настройки системы, затем нажмите [2], чтобы войти в настройки громкости.



Выберите необходимый уровень громкости: Для увеличения громкости нажмите [1]; для уменьшения громкости нажмите [2]; для отключения звука нажмите [3]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете из основного режима.



Установленная громкость – высокая.

Системные натройки

Переключение на режим двойной проверки



Нажмите [#], затем введите главный PIN-код и подтвердите, нажав [#].



Нажмите [4], чтобы войти в настройки системы, затем нажмите [3], чтобы перейти к режимам проверки.



Для обычного режима проверки нажмите [1]; для режима двойной проверки нажмите [2]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Расширенные функции



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [5].



Чтобы подключиться к сети, нажмите [1]. Чтобы выйти из сети, нажмите [2]. Перед настройкой расширенных функций загрузите и откройте Philips EasyKey (APP) на своём смартфоне.



Расширенные функции используются по выбору.

Системные запросы

Запрос кода безопасности



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [6], чтобы войти в меню, затем нажмите [1], чтобы запросить код безопасности, система автоматически передаст серийный номер продукта.



Введите 400#, чтобы перейти к запросу.

Местные запросы



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [6], чтобы войти в системный запрос, затем нажмите [2], чтобы перейти к запросу версии программного обеспечения, система автоматически передаст версию программного обеспечения продукта.



Введите 114#, чтобы перейти к местным запросам.

Bluetooth Настройки



Нажмите [#], затем введите главный PIN-код и подтвердите, нажав [#].



Нажмите [7], чтобы попасть в меню настроек Bluetooth.




Чтобы отключить Bluetooth, нажмите [3]. Услышав голосовую подсказку «Настройки сохранены», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.



1. Введите 403#, чтобы включить Bluetooth, и введите 404# для отключения.
2. Когда Bluetooth выключен, нажмите [1], чтобы включить Bluetooth.

5. Как пользоваться EasyKey

Разблокировка | Внешняя разблокировка

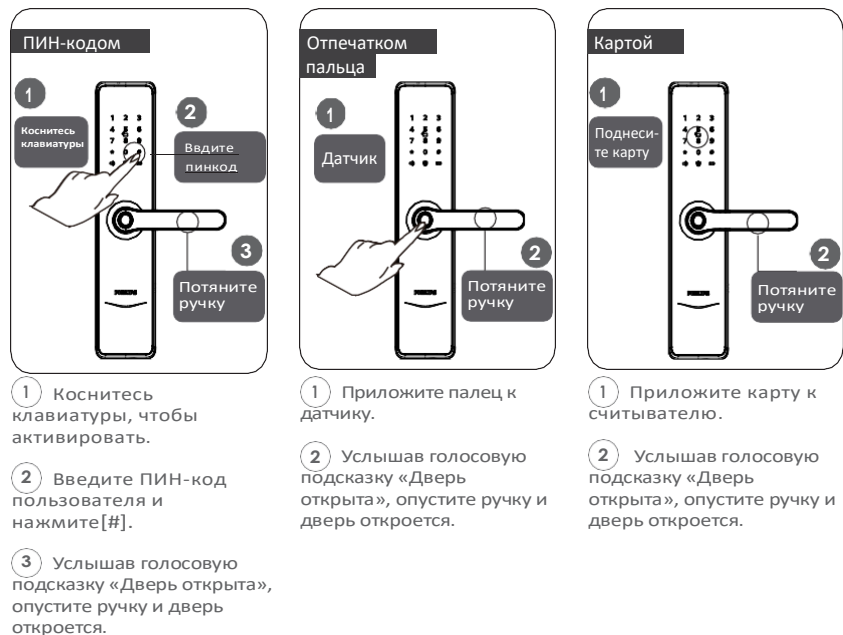


Разблокировка | Внутренняя разблокировка

Ручкой

В Philips EasyKey используется ручка для быстрого открывания в помещении, позволяющая сразу нажать на ручку для разблокировки.


⚠ Внимание

Если вы хотите открыть дверь изнутри, убедитесь, что переключатель безопасной ручки находится в зеленой шкале, а функция безопасной ручки отключена.

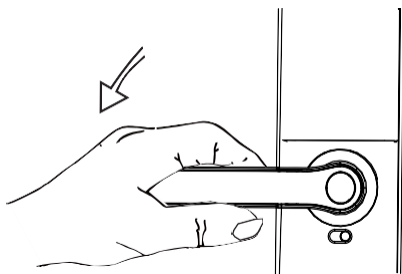


Блокировка | Внутренняя/внешняя

Внешняя

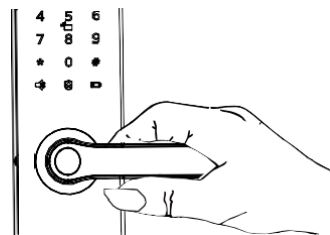

Сенсоры определяют, когда вы закрываете дверь, и автоматически активируют засов, чтобы запереть дверь.

Внутренняя

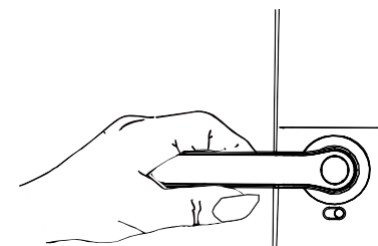

Сенсоры определяют, когда вы закрываете дверь, и автоматически активируют засов, чтобы запереть дверь.


Блокировка

После того, как дверь заблокирована, нажмите и удерживайте кнопку [ЗАКРЫТЬ], пока кнопка не замигает красным и не прозвучит голосовая подсказка «Внутренняя блокировка включена».

⚠ Внимание

В режиме внутренней блокировки все функции внешней накладке будут заблокированы. Если вы попытаетесь разбудить систему вручную, в области клавиатуры отобразится комбинация «15937 (X)», а также появится голосовая подсказка «Внутренняя блокировка включена», напоминающая вам, что дверь была заблокирована изнутри.



Для разблокировки двери из режима блокировки требуется проверка мастер-PIN-кода или открытие механического ключа.

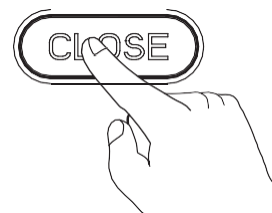



Авто и ручной режимы




Блокировка снаружи



Блокировка изнутри



Использование механического ключа

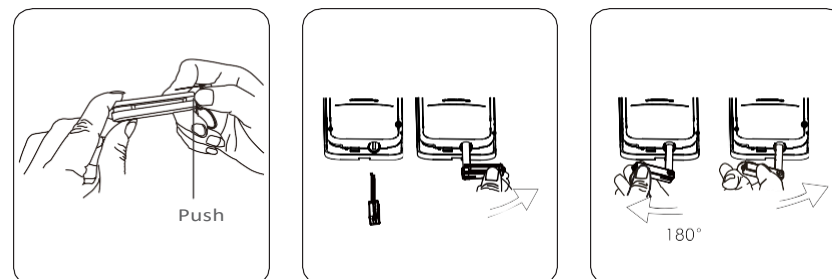

Внимание

Рекомендуется не использовать механический ключ для ежедневной разблокировки. Используйте ключ только в экстренных случаях, если батарея разрядилась, забыли ПИН-код или система не работает должным образом.

6 Другие функции

Функция безопасной ручки

Что делает:


Когда функция безопасной ручки включена, вы можете заблокировать ручку изнутри, а двери нельзя будет открыть изнутри..

Как использовать:

1. Включить: повернуть переключатель в красную сторону.
2. Выключить: повернуть переключатель в желтую сторону.



Сброс до заводских настроек

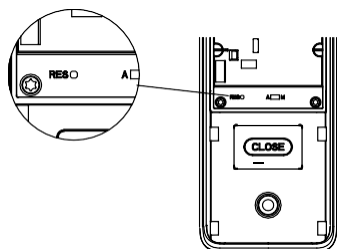


Что делает:

Очистка всех пользовательских записей и восстановление настроек по умолчанию.

Как использовать:

Дважды нажмите [RES] острым предметом, и все пользовательские записи в системе будут очищены, и система вернется к настройкам по умолчанию.

Принудительное закрытие

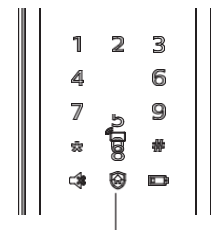

Внешнее закрытие

Что

делает:

Разблокировка изнутри включит систему оповещения


Как использовать:

После того, как дверь будет успешно заперта, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.

⚠ Внимание

Включение этой функции не повлияет на открытие двери снаружи.

Тихий режим

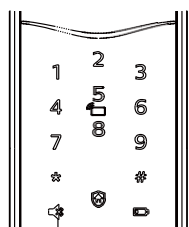

Индикатор режима

Что делает:


Отключает голосовые подсказки, подходит для моментов, когда вы не хотите, чтобы вас беспокоили

Как использовать:

1. Включите Удерживайте кнопку [Mute] в течение 2 секунд, чтобы войти в режим одноразового отключения звука. Кнопка загорится зеленым.
2. Выключить : Удерживайте кнопку [Mute] в 2 секунды, чтобы восстановить голосовую подсказку. Кнопка загорится белым.

7 Значение и использование индикаторов


Состояние двери

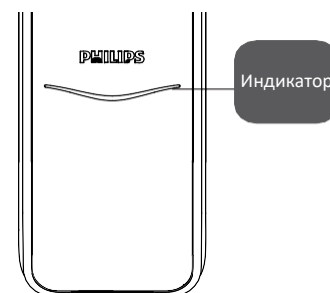

Цвета индикатора и соответствующие значения:

Синий: после пробуждения системы индикатор загорится синим, что вы можете управлять замком.
Зеленый: после того, как дверь будет разблокирована, индикатор загорится зеленым, что дверь открыта.
Красный: после того, как дверь заблокирована, индикатор загорится красным, доступна то, что дверь закрыта.

Низкий заряд батареи

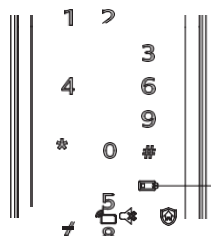


Индикатор
заряда
батареи

Цвета индикатора и соответствующие значения:

Красный: После пробуждения система автоматически проверит напряжение батареи. Если слишком низкое напряжение, индикатор будет мигать красным цветом, и прозвучит голосовая подсказка «Низкий заряд батареи. Пожалуйста, замените все батареи».

Принудительное закрытие

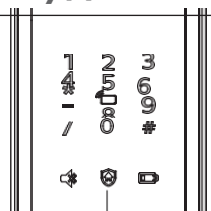


Индикатор

Цвета индикатора и соответствующие значения

Белый:

1. Когда дверь заблокирована, индикатор загорится, включение то, что вы можете включить функцию принудительного внешнего закрытия.
2. Если вы включили функцию внешнего принудительного закрытия, после пробуждения системы загорится индикатор, эта функция включена..

Тихий режим

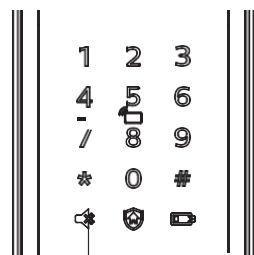

Тихий
режим

Цвета индикатора и соответствующие значения:


1. Белый: тихий режим отключён.
2. Зелёный: тихий режим включён.

Внутренний замок


3 мерцание

2 мерцание


1 мерцание

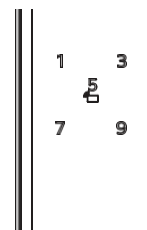

3 минуты

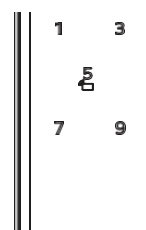

2 минуты

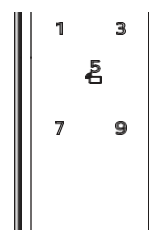


1 минута

При 5 последовательных неверных вводах любого из 3-х методов проверки (отпечаток пальца / PIN-код / карта) система будет заблокирована на 3 минуты.

Внимание

Оповещение о блокировке появится только если вы попытаетесь активировать систему.

[ЗАКРЫТЬ] кнопка

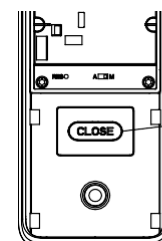

CLOSE

Цвета индикатора и значение:


1. Два мерцания красным: замок заблокирован.
2. Два мерцания зелёным: замок разблокирован.
3. Одно мерцание красным: дверь заблокирована засовом.

8 Неполадки и сигналы

Типы и режимы сигналов

Низкий заряд батареи


Активация: После пробуждения система автоматически проверит заряд батареи. Если заряд слишком низкий, замок подает сигнал тревоги и голосовую подсказку «Низкий заряд батареи. Пожалуйста, замените все батареи».

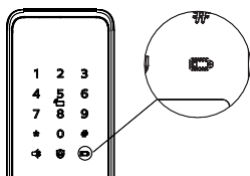

Сигнал: Голосовая подсказка: «Пожалуйста, заменить все батареи».

Выключение: Сигнал отключится автоматически.

Анти-ударная система

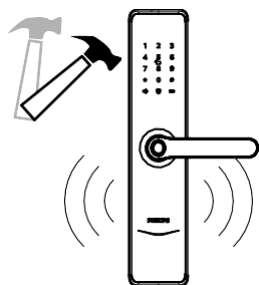

Активация 1: Дверь закрывается и активируется засов.

Сигнал: повторяющиеся сигналы тревоги.


Выключение: выключить можно после успешной проверки любого методом разблокировки.

Активация 2: Внешняя панель неправильно прилегает к двери.

Сигнал: повторяющиеся сигналы тревоги.

Выключение: Автоматическое закрытие двери или закрытие после проверки методов разблокировки.

Неправильная работа засова

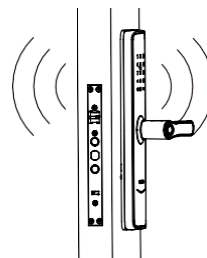


Активация: Засов работает неправильно.

Сигнал: повторяющиеся сигналы.

Выключение: автоматически.

Принудительное внешнее закрытие

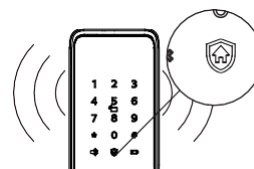

Активация: Разблокировка изнутри активирует сигналы.

Сигнал: повторяющиеся сигналы.


Выключение: Отключается после успешной проверки любого из методов разблокировки.

Как перейти на аварийное питание



Когда заряда батареи недостаточно и дверцу невозможно открыть снаружи, вы можете включить замок через интерфейс Micro USB, используя блок питания 5V в качестве источника аварийного питания. После открытия дверного замка немедленно замените батареи. В случае сбоя системы и невозможности открыть дверь снаружи, нажмите кнопку [RES], а затем отпустите ее для автоматической перезагрузки.

Как заменить батареи

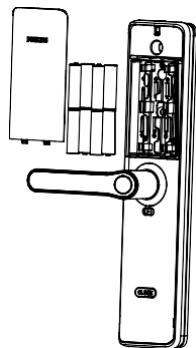

Питание замка осуществляется от четырех щелочных батареек по 1,5В. В аккумуляторном отсеке два комплекта рабочих электростанций. Можно вставить восемь батарей, чтобы продлить срок службы батарей.

Аккумуляторный отсек расположен в верхней части внутренней панели. Сдвинув крышку вверх, вы можете снять ее и заменить батареи.



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd., and Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. is the warrantor in relation to this product.