



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (СЕРИЯ X) X 28

1. Конфигурация изделия:

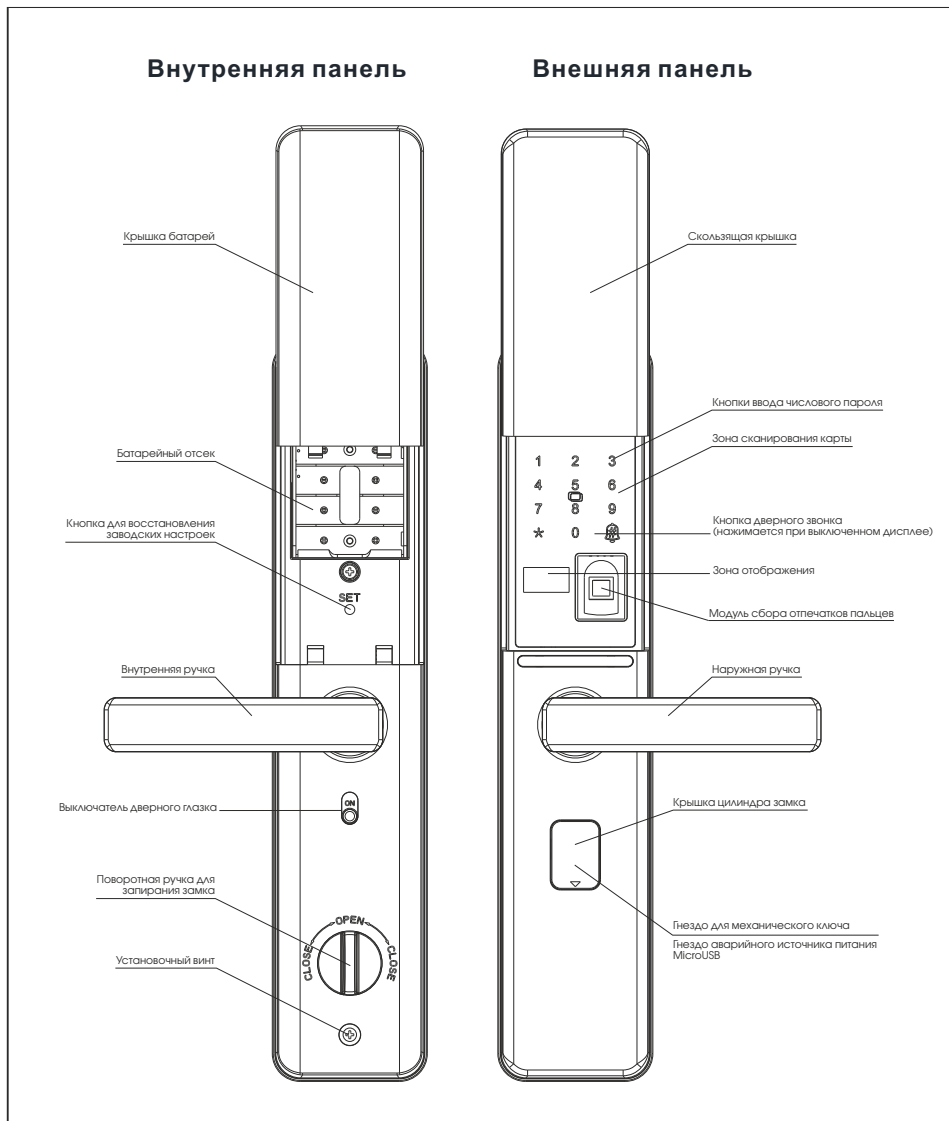

Внимание! Во время монтажа необходимо обеспечивать чистоту внешней и внутренней панели.

СПОСОБ МОНТАЖА КВАДРАТНОГО СТЕРЖНЯ И ПРУЖИН В ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМ ЗАМКЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРПУСОМ

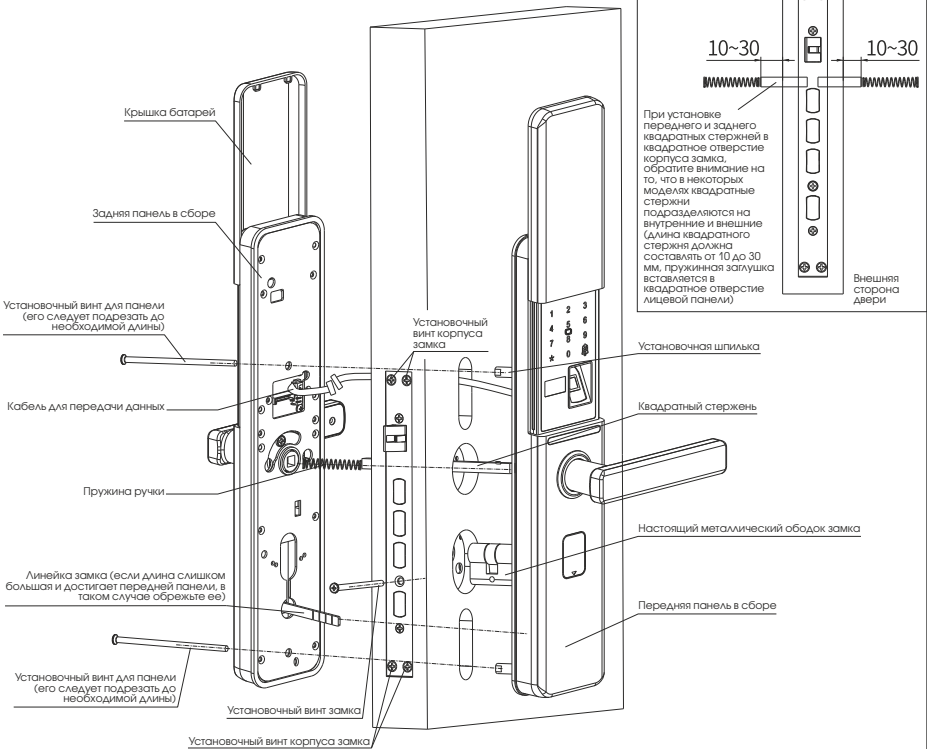

Этапы установки панели и корпуса замка:

1. Отрегулируйте направление наклонного язычка: измените направление наклонного язычка корпуса замка в соответствии с методом открывания.

2. Установка корпуса и головки замка: вставьте корпус замка в открытое установочное отверстие корпуса замка, затяните установочный винт корпуса замка, вставьте приводную головку замка в грушевидное отверстие корпуса замка, зафиксируйте головку замка установочным винтом.

3. Установка панели:

① Измените направление ручки замка в соответствии с методом открывания двери, установите установочную шпильку на переднюю панель в сборе, вместе с этим вставьте опорную пружину ручки в квадратное отверстие ручки, затем укоротите квадратный стержень в соответствии с толщиной двери.

② Вставьте квадратный стержень в квадратное отверстие корпуса замка (установите в соответствии со способом, показанным на схеме) и пропустите кабель передачи данных через отверстие для кабеля над корпусом замка ко внутренней поверхности двери, квадратный стержень должен совпадать с соответствующим отверстием, а передняя панель в сборе – плотно прилегать к наружной стороне двери.

③ Подключите кабель материнской платы к соответствующему порту на задней панели.


④ Вставьте квадратный стержень и линейку ручки замка в соответствующие отверстия, прижмите заднюю панель к внутренней поверхности двери, затяните крепежные винты панели до тех пор, пока панель не будет перемещаться с небольшим усилием.

⑤ Потяните ручку, покрутите предохранительную поворотную ручку, если язычок замка перемещается не плавно, отрегулируйте панель; после того, как язычок замка будет двигаться плавно, затяните крепежные винты панели.


⑥ Установите аккумулятор и крышку аккумуляторного отсека, протестируйте функцию электронной разблокировки и функцию механической разблокировки ключом, если данные функции работают исправно, выберите режим электронной разблокировки, затем можете приступить к использованию данного режима.

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ РУЧКИ

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ КОРПУСА ЗАМКА

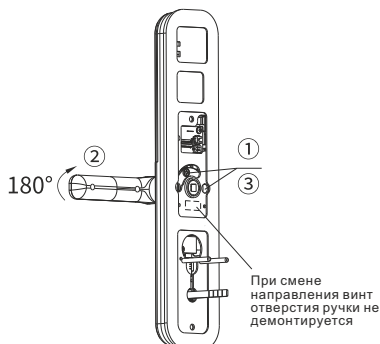

- 1 С помощью крестовой отвёртки открутите винт смены направления ручки и винт блокировки обратного подъёма ручки
- 2 Поверните ручку на 180 градусов вдоль верхней части замка
- 3 Закрутите винт смены направления ручки с другой стороны, закрутите винт блокировки обратного подъёма ручки, смена направления окончена

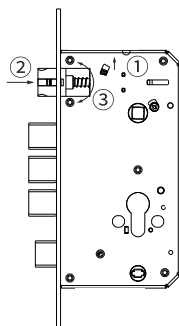

- 1 Подвиньте переключатель вверх
- 2 Нажмите на наклонный язычок
- 3 Поверните наклонный язычок на 180 градусов для смены направления

2. Характеристики изделия:

- **Способ открытия двери:** отпечаток пальца, пароль, IC-карта, механический ключ, комбинированная проверка и другие способы открытия (точная конфигурация зависит от конкретного продукта).
- **Отпечаток пальца:** использование усовершенствованного полупроводникового датчика, угол распознавания 360 градусов, область сбора отпечатков пальцев 12,1x12,1 мм, разрешение 500 точек на дюйм, эффективное предотвращение использования ложных отпечатков пальцев (коэффициент отклонения составляет менее 1/100, коэффициент ложного распознавания – менее 1/100000).
- **Пароль:** использование передовой технологии сенсорного экрана, которая может добавлять 1-12 нерелевантных паролей до и после правильного пароля, эффективно предотвращая неудобство при вводе пароля, в случае если большое количество людей проходит одновременно.
- **Режим двойной проверки:** можно установить режим двойного контроля отпечатка пальца, режим двойного контроля пароля, режим двойного контроля карты, режим контроля пароля и отпечатка пальца, режим контроля карты и отпечатка пальца, режим контроля карты и пароля. После установки дверь откроется только после того, как два пользователя одновременно пройдут проверку, это подходит для специфических мест.
- **Управление пользователями:** администратор имеет высшие полномочия (обычные пользователи могут только открывать и закрывать дверь) и может производить настройку и регулировку. Количество администраторов – 9 (могут использовать отпечатки пальцев, пароли, карты), общее количество отпечатков пальцев, паролей и карт – 300.
- **Функция дверного звонка:** при включенном экране кнопка «0» выполняет функцию кнопки «0», а при выключенном экране данная кнопка используется в качестве дверного звонка.
- **Функция сигнализации:** в данном устройстве имеется сигнализация о несанкционированном доступе, сигнализация о низком напряжении, сигнализация о подборе пароля и другие функции.
- **Резервный источник питания:** когда заряд израсходован, для подачи аварийного питания на дверной замок используется переносной аккумулятор 5 В (пожалуйста, замените батарею сразу после открытия двери).

3. Особые положения:

1. После установки нового замка необходимо выполнить сброс на заводские настройки, а также очистить отпечатки пальцев и другую информацию, введённую во время установки и настройки.

-
2. После завершения инициализации введите данные не менее одного администратора. Если данные администратора не введены, замок можно разблокировать любым отпечатком пальца, картой или паролем.
 3. При сборе отпечатков пальцев рекомендуется вводить их под разными углами, нажим должен быть умеренным, не нужно прилагать больших усилий, чтобы не поцарапать устройство для сбора отпечатков пальцев.
 4. Срок использования батареи не должен быть слишком длительным, обычно рекомендуется производить замену батареи не реже 1 раза в полгода, в противном случае протечка батареи приведёт к повреждению интеллектуального замка.
 5. В данном замке используются 4 высокомоощные щелочные батареи AA (1,5 В). После того, как в первый раз появляется сообщение «Батарея разряжена, замените батарею», дверь можно открыть ещё около 50 раз в зависимости от ёмкости батареи; при этом необходимо своевременно заменить элементы питания во избежание неудобств, вызванных отсутствием заряда.
 6. Устройство подаст сигнал тревоги после 5 ошибок ввода отпечатка пальца/карты/пароля, функция защиты системы включится на 90 секунд, в это время системные операции не будут выполняться.
-

4. Руководство по эксплуатации:

● Выполнение инициализации:

Снимите крышку батарей, с помощью толкателя удерживайте кнопку «RESET» (кнопку сброса) вверх задней панели аккумуляторного отсека в течение 6 секунд, система инициализируется, после завершения инициализации вся информация о разблокировке и все записи будут удалены, появится голосовая подсказка «инициализация прошла успешно».

● Вход в управление функциями дверного замка:

При отсутствии администратора: поднимите вверх скользящую крышку или прикоснитесь к области цифр, чтобы загорелся экран – нажмите «*» + «#», чтобы войти в меню управления функциями дверного замка.

При наличии администратора: поднимите вверх скользящую крышку или прикоснитесь к области цифр, чтобы загорелся экран – нажмите «*» + «#» – пройдите проверку данных администратора – войдите в меню управления функциями дверного замка.

● Настройки администратора:

Добавление информации об администраторе: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «1», чтобы выбрать настройки администратора – нажмите кнопку «1», чтобы выбрать ввод администратора, нажмите кнопку «#» – теперь можно добавить отпечаток пальца, пароль или карту (отпечаток пальца необходимо вводить 5 раз, пароль должен быть восьмизначным и вводиться 2 раза, для подтверждения необходимо нажать кнопку «#», карту нужно вводить только 1 раз).

Удаление информации об администраторе: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «1», чтобы выбрать настройки администратора – нажмите кнопку «2», чтобы выбрать удаление администратора, введите порядковый номер удаляемого администратора, нажмите «#» для подтверждения, после этого можно удалить данные выбранного администратора.

Внимание: Данные последнего администратора удалить нельзя.

Восстановление заводских настроек: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «1», чтобы выбрать настройки администратора – нажмите кнопку «3», чтобы выбрать восстановление заводских настроек – после проверки данных администратора можно выполнить инициализацию.

● Настройки обычного пользователя:

Добавление информации об обычном пользователе: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «2», чтобы выбрать настройки обычного пользователя – нажмите кнопку «1», чтобы добавить пользователя – нажмите кнопку «#» – теперь можно добавить отпечаток пальца, пароль или карту (отпечаток пальца необходимо вводить 5 раз, пароль должен быть восьмизначным и вводиться 2 раза, для подтверждения необходимо нажать кнопку «#», карту нужно вводить только 1 раз).

Удаление информации об обычном пользователе:

Удаление по порядковому номеру: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «2», чтобы выбрать настройки обычного пользователя – нажмите кнопку «2», чтобы удалить пользователя – нажмите кнопку «1», чтобы выбрать удаление по порядковому номеру, введите порядковые номера пользователей, которых необходимо удалить, нажмите кнопку «#» для подтверждения, теперь можно удалить данные пользователя.

Удаление по типу: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «2», чтобы выбрать настройки обычного пользователя – нажмите кнопку «2», чтобы удалить пользователя – нажмите

кнопку «2», чтобы выбрать удаление по типу – нажмите кнопку «1», чтобы удалить все отпечатки пальцев / нажмите кнопку «2», чтобы удалить все карты / нажмите кнопку «3», чтобы удалить все пароли.

Удалить всё: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «2», чтобы выбрать настройки обычного пользователя – нажмите кнопку «2», чтобы удалить пользователя – нажмите кнопку «3», чтобы выбрать «удалить всё», нажмите кнопку «#» для подтверждения, таким образом можно удалить всех обычных пользователей.

● **Настройки системы:**

Настройки времени: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «3», чтобы выбрать настройки системы – нажмите кнопку «1», чтобы выбрать настройки времени – после ввода времени нажмите «#», чтобы подтвердить ввод.

Настройки данных проверки и настройки замка:

Установка порядкового номера замка: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «3», чтобы выбрать настройки системы – нажмите кнопку «2», чтобы выбрать настройки данных проверки и настройки замка – нажмите кнопку «1», введите порядковый номер замка, затем нажмите «#», чтобы подтвердить ввод.

(Порядковый номер замка, устанавливаемый системой по умолчанию, - «8888», после ввода четырёхзначного порядкового номера замка нажмите «#», на этом ввод номера будет успешно завершён.)

Настройка времени возврата замка: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «3», чтобы выбрать настройки системы – нажмите кнопку «2», чтобы выбрать настройки данных проверки и настройки замка, нажмите кнопку «2» для того, чтобы настроить время возврата замка.

(Время возврата замка, устанавливаемое системой по умолчанию, составляет 6 секунд, одно нажатие кнопки «2» увеличивает время на 1 секунду, одно нажатие кнопки «8» уменьшает время на 1 секунду. Нажмите кнопку возврата к предыдущему окну меню, чтобы завершить настройку.)

Установка метода проверки данных для открытия замка: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «3», чтобы выбрать настройки системы – нажмите кнопку «2», чтобы выбрать настройки данных проверки и настройки замка – нажмите кнопку «3», войдите в настройку метода проверки – нажмите кнопку «1», чтобы установить одинарную разблокировку замка / нажмите кнопку «2», чтобы установить комбинированную разблокировку замка.

Настройка языка и громкости:

Настройка языка: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «3», чтобы выбрать настройки системы – нажмите кнопку «3», чтобы выбрать настройки языка и громкости – нажмите кнопку «1», чтобы установить китайский язык / нажмите кнопку «2», чтобы установить английский язык.

Настройка громкости: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «3», чтобы выбрать настройки системы – нажмите кнопку «3», чтобы выбрать настройки языка и громкости, далее вы можете выполнить регулировку громкости.

(По умолчанию установлена максимальная громкость, однократное нажатие кнопки «6» увеличивает громкость на одну единицу, однократное нажатие кнопки «4» уменьшает громкость на одну единицу.)

Статистическая обработка данных и запись:

Запрос записей об открытии двери: войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «4», чтобы выбрать статистическую обработку данных и запись – нажмите кнопку «1», чтобы выбрать запрос записи об открытии двери.

> **Отображение по порядку:** нажмите «1» для запроса отображения по порядку.

Внимание:

1. Количество записей в резерве – 256, нумерация записей – от 001 до 256, после заполнения начинается перезапись с 001.
2. Для отображения записей о последних открытиях по порядку нажмите «2», чтобы выбрать предыдущую, и «8», чтобы выбрать следующую.
3. Для запроса отображения по времени после ввода времени нажмите клавишу «#», чтобы выбрать запись о первом открытии за день.

> **Отображение по времени:** нажмите «2» для запроса отображения по времени.

Запрос информации о хранении:

Войдите в меню управления функциями дверного замка – нажмите кнопку «4», чтобы выбрать статистическую обработку данных и запись – нажмите кнопку «2», чтобы выбрать запрос информации о хранении.

> **Статистика для администратора:** нажмите кнопку «1», чтобы посмотреть статистику для администратора.

> **Статистика для обычного пользователя:** нажмите кнопку «2», чтобы посмотреть статистику для обычного пользователя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАПОЛНИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Ф.И.О. покупателя _____

Адрес _____

Телефон _____

Серийный номер _____

Дата покупки (день/месяц/год)

			/				/			
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Модель продукта

--	--	--	--	--	--	--	--

Дата установки (день/месяц/год)

			/				/			
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Справочная информация :

Тел. горячей линии : 88007000676

Ссылка на сайт : <http://morgan-secret.com>

